MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Andador 4024 Mecedor Esfera

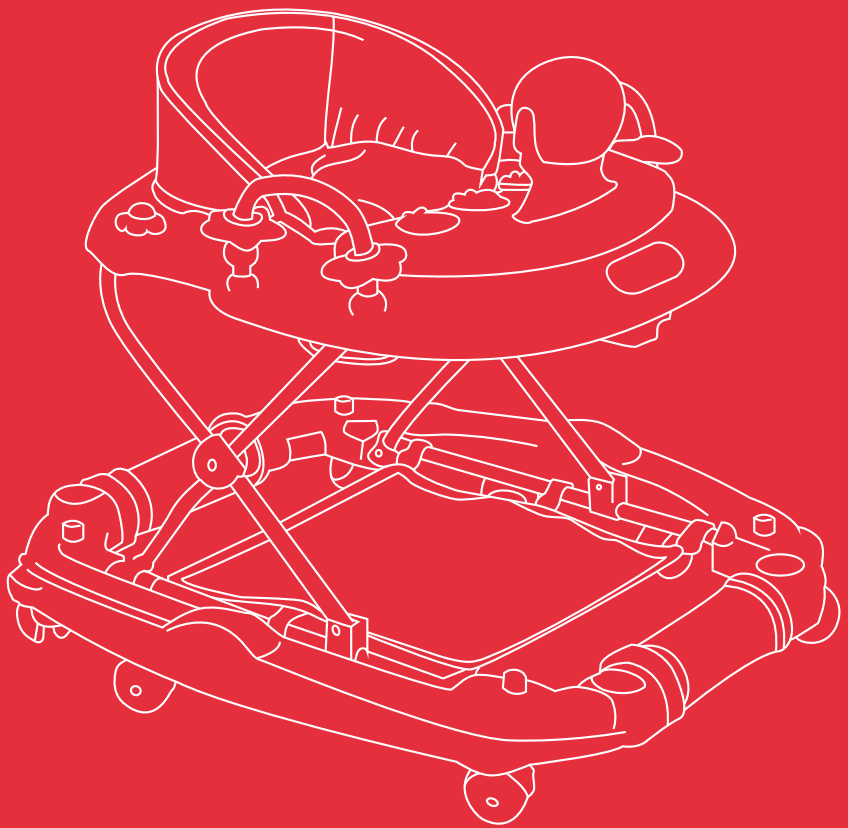

www.felcraft.com

ANDADOR 4024 MECEDOR ESFERA

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO** Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL ANDADOR

Leer estas instrucciones cuidadosamentre y guardarlas para eventuales consultras posteriores! Si no se siguen estas instrucciones, ¡puede existir riesgo de daño al niño!

Precauciones andadores

*** ADVERTENCIA:** No dejar nunca al niño sin vigilancia.

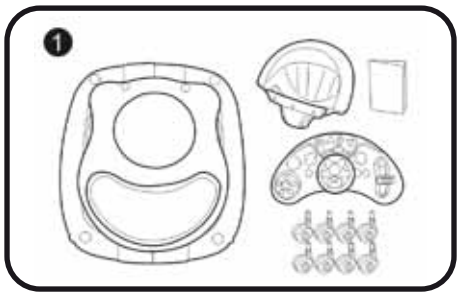

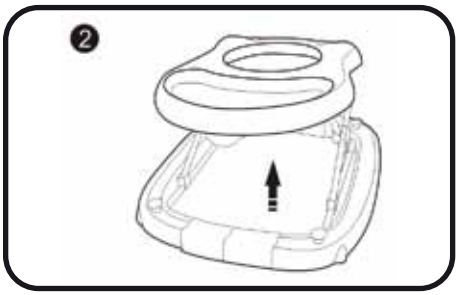

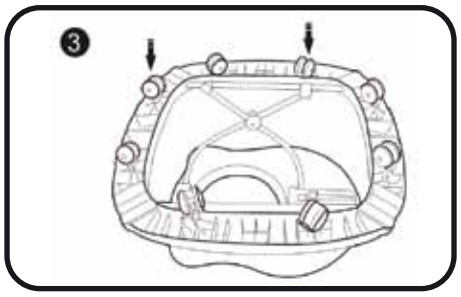

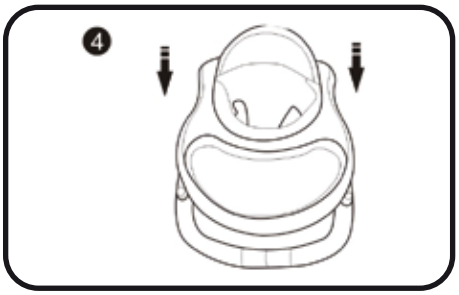

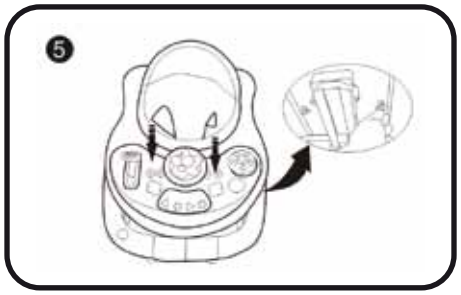

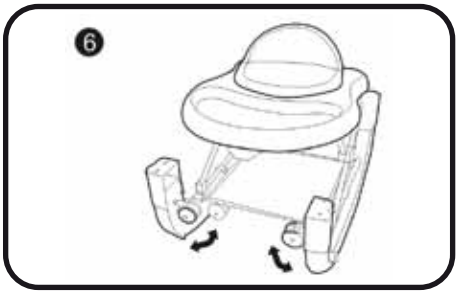

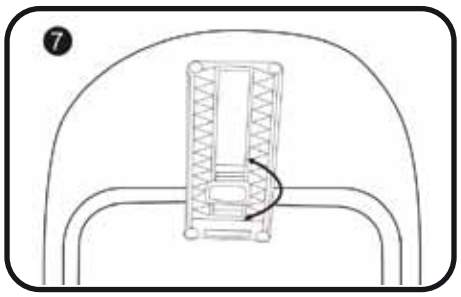

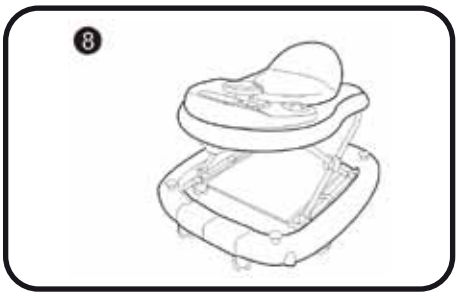

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

ANDADOR 4024 MECEDOR ESFERA

*** ADVERTENCIA:** Este sistema puede ayudar al niño a aprender a caminar, el niño tiene un mayor radio de acci{on y puede moverse más rapido que antes.
*** ADVERTENCIA:** Evitar el acceso a escaleras, peldaños y pendientes. Asegure todos los lugares donde haya fuego, asi como los aparatos de cocinar.
*** ADVERTENCIA:** Mantener bebidas calientes, cordones eléctricos y demás posibles fuentes de peligro fuera del alcance del niño.
*** ADVERTENCIA:** Evitar posibles colisiones con cristales de puertas, ventanas y muebles.
*** ADVERTENCIA:** No utilice nunca el andador, si hubiese alguna pieza rota o faltase alguna pieza del artículo.
*** ADVERTENCIA:** Este andador debería utilizarse solamente durante un tiempo breve, es decir, como unos 20 minutos.
*** ADVERTENCIA:** Este andador está destinando solamente a niños pequeños que puedan estar sentados por sí mismos, es decir, para una edad a partir de 6 meses. No deje utilizar este aparato a niños que ya puedan caminar por si mismos, o los niños que pesen más de 12 Kg.
*** ADVERTENCIA:** Utilizar solo piezas de rrecambio reconocidas por el fabricante o por sus distribuidores.
*** ADVERTENCIA:** Las íezas pequeñas sólo deben ser montadas por adultos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Tener en cuenta el símbolo del tejido textil.
Compruebe periódicamente qye los cierres, los elementos de unión, los sistemas de cinturones y als suturas funciones perfectamente este artículo.

PRECAUCIONES ANDADORES
CUIDADO
Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
las pilas recargables deben sacarse de la bandeja de juguetes antes de iniciar la carga.
Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.
No deben utilizarse juntos diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas usadas.
Solamente deben utilizar pilas del mismo tipo recomendado o pilas de un tipo equivalente a AA 1,5 V.
Al colocar las pilas, debe procurarse colocarlas con la polaridad correcta.
Las pilas gastadas deben extraerse del juguete.
Los puntos de conexión no deben ser cortocircuitados.
La bandeja para juguetes electrónicos debería colocarse siempre encima de la bandeja para juguetes cuando el niño se encuentre dentro del andador.
Las pilas deberían sacarse del compartimiento cuando no vaya a utilizar la bandeja de juguetes durante cierto periodo de tiempo.

Este producto es fabricado bajo norma GB14749-2006

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes